

## 取扱説明書

商品名

AERO SPEED R-CONCEPT DAYLIGHT SET

コードNo.

60138

適合車種

TOYOTA PRIUS (ZVW30 09/05-11/11)

### ■はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。

ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

### ■取り扱い上の注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。

FRP製品の為、長時間高温になるような場所には置かないようにしてください。変形の原因となります。冬場は低温により製品が硬くなり、FRP本来の性質を損なう可能性がございます。歩道や縁石への乗り上げや接触には十分ご注意ください。

#### ■塗装時の注意事項■

①極微細なピンホールや表面の傷は、塗装前にパテ等で修正してください。

②ラッカーサフェーサーで仕上げておりますので#400～#800番の耐水ペーパーでサンディングしてください。

③サフェーサーおよび塗料には軟化材を入れてください。

④塗装および乾燥は30℃以下の常温で行ってください。※焼付け塗装は絶対に行わないでください。

⑤自重により垂れて変形する可能性がございますので、製品の置き方には十分ご注意ください。


⑥冬場は低温により製品が硬くなり、お取り付け時に作業性が悪くなる場合がございます。その場合は気温の高い部屋などで間接的に常温に近付けてから作業を行ってください。

#### ■作業時の注意事項■

できるだけ2～3人で作業を行ってください。塗装前にビス、ボルト、クリップ用の穴、両面テープを貼る場所を確認し一度車両に装着して確認および調整を行ってください。すべてのネジ類は、仮止め状態で装着を進め、最後に本締めを行うようにしてください。

他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

### ■構成部品

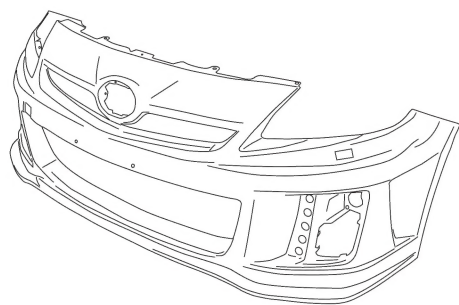

フロントバンパースポイラー×1



M4×12 鍋ボルト×4  
(DAYLIGHTステー固定用)




M4ナット×4  
(DAYLIGHTステー固定用)



M4スプリングワッシャー×4  
(DAYLIGHTステー固定用)



M4ワッシャー×4  
(DAYLIGHTステー固定用)




上グリル用網×2  
下グリル用網×1




牽引フック用蓋×1



M4×16 ステン皿ボルト×2  
(牽引フック蓋固定用)

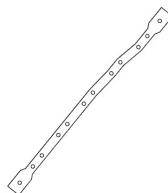


DAYLIGHT ステー①×1

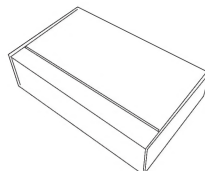

DAY LIGHT SET×1

## ■取り付け手順

- ・純正フロントバンパーを取り外します。（整備書を参照し取り外してください。）  
この時、純正バンパー上部のゴムモール、モールクリップ、フォグランプ、ウインカー、エンブレム、ナンバーベース、タッピングベース（白）、タッピング用スピードナット、各種クリップを取り外してください。  
ヘッドランプウォッシャー、クリアランスソナー搭載車は、ウォッシャーノズルASSY、ソナー、ソナー固定用グロメットを取り外してください。  
この部品は、バンパースポイラー装着時に再度使用しますので破損に注意して丁寧に取り外してください。  
ヘッドランプウォッシャー、クリアランスソナー搭載車は、罫書に合わせて塗装前に穴開け加工を行ってください。
- ・バンパースポイラーに付属の網、DAYLIGHT、外したエンブレム、ナンバーベース、ゴムモール、タッピングベース（白）、タッピング用スピードナットを取り付けてください。  
また、ウインカーを前方より、フォグランプを後方より取付け純正のタッピングビスで固定してください。この際、製品側の爪が割れやすいので注意して装着してください。  
DAYLIGHTの取り付けは、専用のDAYLIGHTステーを使用して製品に固定してあるステーに付属のボルトナットで取り付けてください。  
DAYLIGHTの配線についてはDAYLIGHTに付属されている取扱説明書を参照し取り付けてください。  
ナンバーベースは、純正のボルトを使用して予めバンパースポイラーにあるナッターに 取り付けてください。  
ヘッドランプウォッシャー、クリアランスソナーを取り付ける場合は、バンパースポイラーの罫書に合わせて穴開け加工を行い塗装後取り付けください。現品の寸法に合うように慎重に穴開け加工をしてください。  
各部品の装着後、バンパースポイラーを少し広げながら、前方よりまっすぐ車体にはめ込んでください。  
また、レインフォースなど色が気になる場合は、あらかじめ黒などに塗装をしてください。
- ・バンパースポイラー上部5か所を純正クリップ/ボルトを使用して取り付けてください。
- ・インナーフェンダーをバンパー内に入れ込み左右の最端部をクリップで固定します。
- ・純正アンダーパネルとフロントバンパーを純正のタッピングビスを使用し固定。タイヤハウス内はクリップを使って取り付けます。
- ・各部本締めを行い、再度締め忘れがないか確認し必要であれば増し締めをしてください。
- ・これでフロントバンパースポイラーの取り付けは終了です。

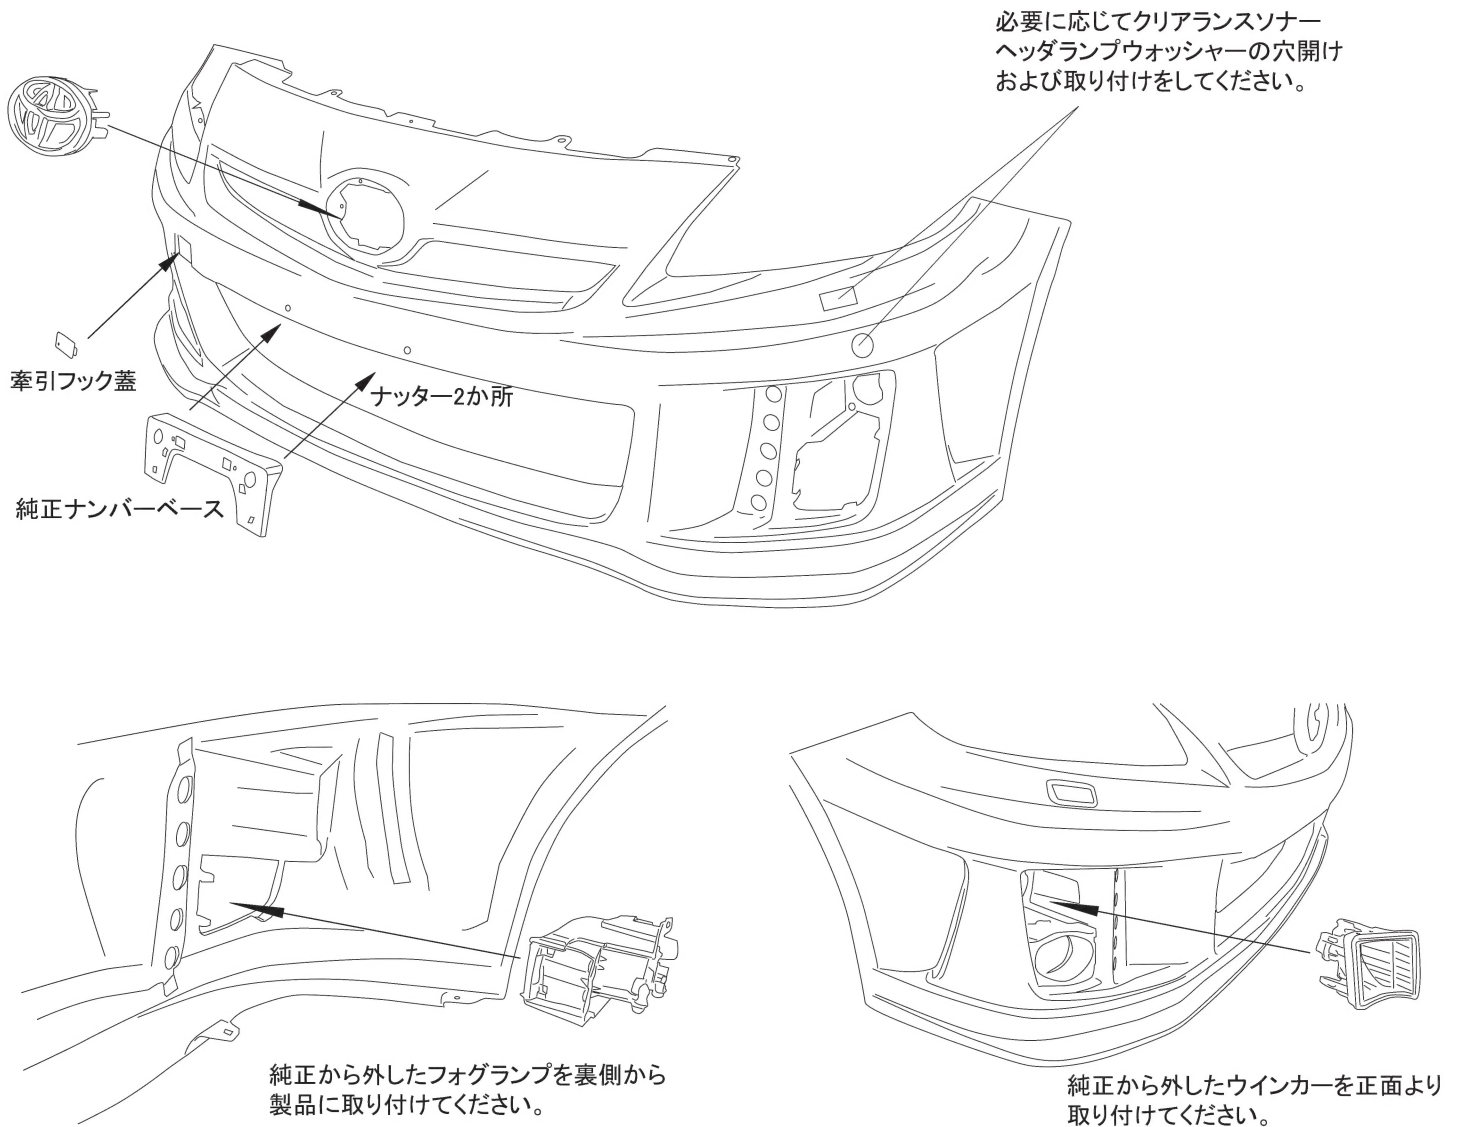

- ・フォグランプとウインカーを取り付けた後、裏側を純正と同様純正のタッピングビスで共締めしてください。

## ■DAYLIGHT取り付けについての補足説明

- ・DAYLIGHTの配線については、DAYLIGHTに付属の取扱説明書を参照の上、正しく行ってください。
- ・DAYLIGHTの明るさは、300カンデラ以下、地上高は250mm以上と決められています。DAYLIGHTに同梱されている取扱説明書に記載されている電源（赤線）と青線を両方をイグニッションもしくはACCへ配線してください。青線を一緒に接続することで、300カンデラ以下に減光されます。
- ・DAYLIGHTは、ヘッドライトやフォグランプ、ポジションランプと連動させず、イグニッション/ACCで光るように配線をお願いいたします。
- ・付属のDAYLIGHTステー①にDAYLIGHT 5個を付属のビスを使用して固定してください。  
この時本締めをせず、多少の遊びを持たせてください。
- ・DAYLIGHTを装着したDAYLIGHTステー①を、製品に装着してあるステーと図1を参考に取り付けてください。  
この時製品側の穴の位置とDAYLIGHTを合わせ、突き出し量などを調整していただき、具合の良いところで各ビスを本締めしてください。  
製品への塗装が厚すぎると、DAYLIGHTが入りきらないことがあります。  
その際は、軽くペーパーを当て調整をお願いいたします。

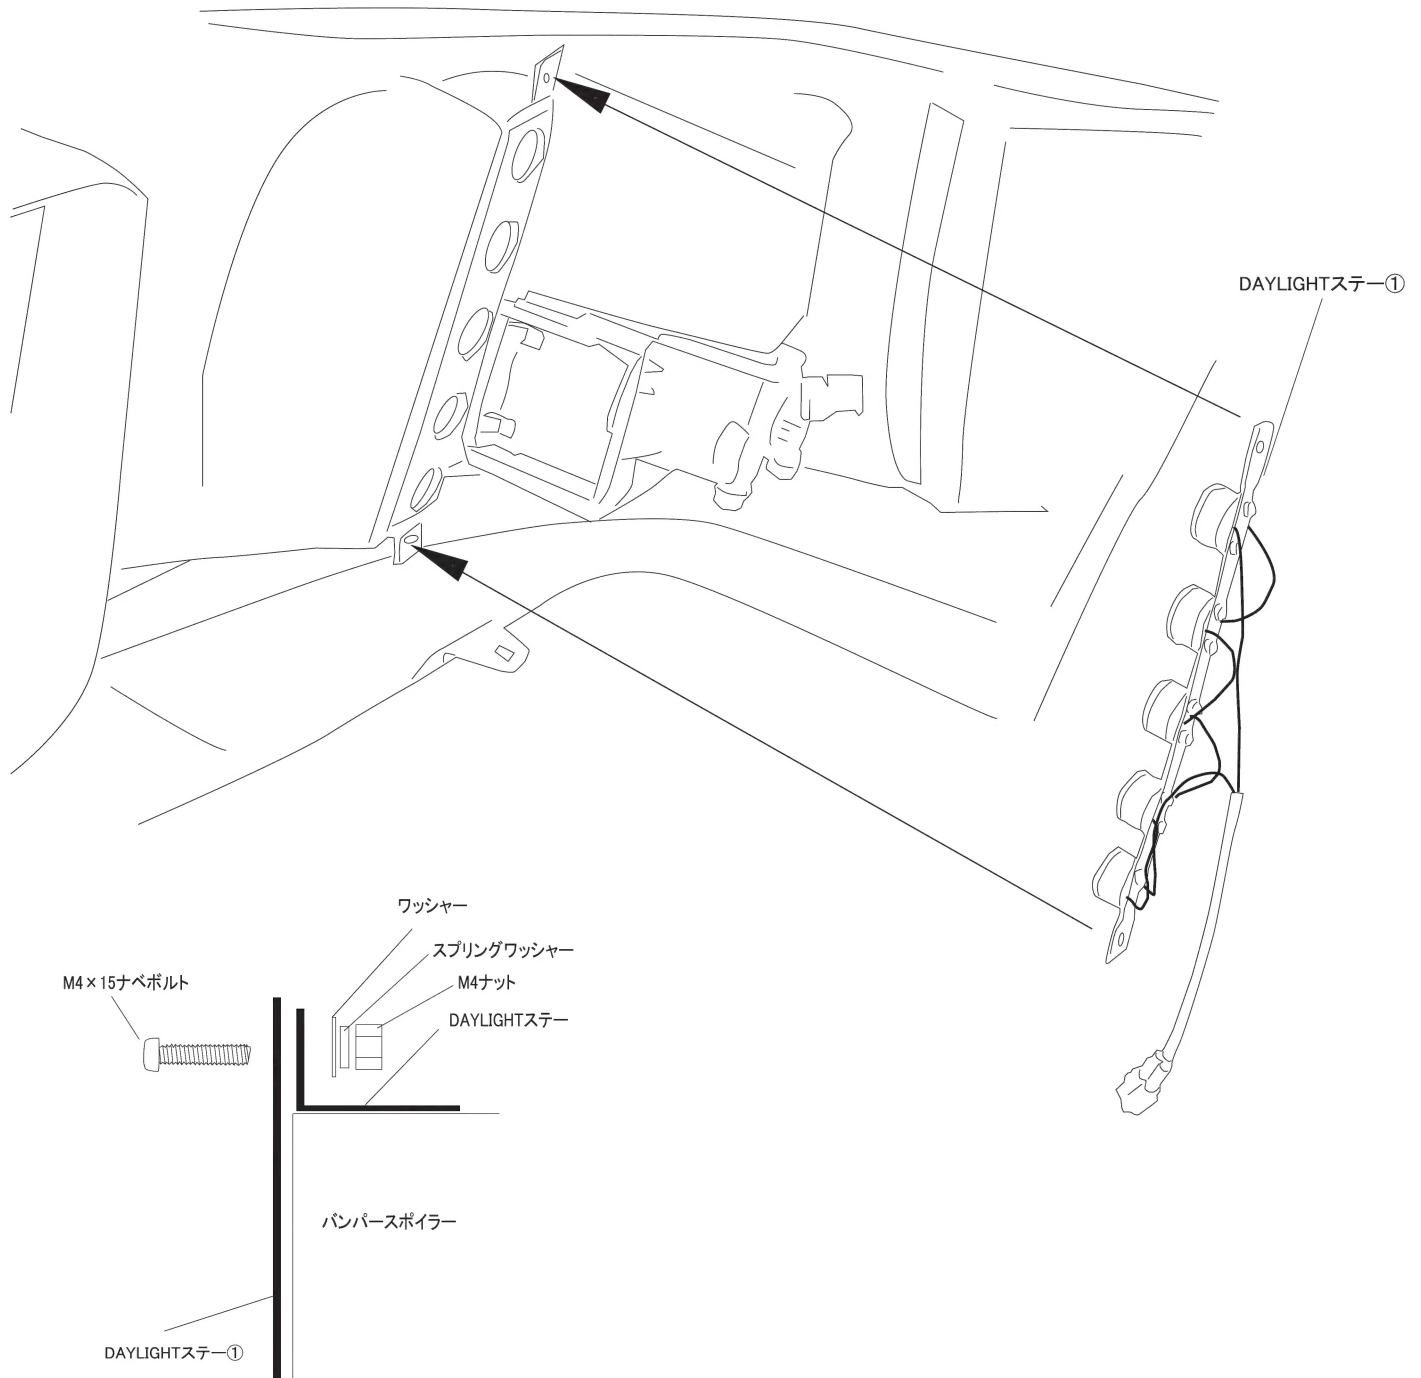


図1

### お問い合わせ

製品についてのお問い合わせおよびご相談につきましては、下記までお願いいたします。

BLITZ Support Center(ブリッツサポートセンター) TEL : 0422-60-2277 FAX : 0422-60-0066 URL : <http://www.blitz.co.jp/>